
neroo®

www.neroo.eu/es

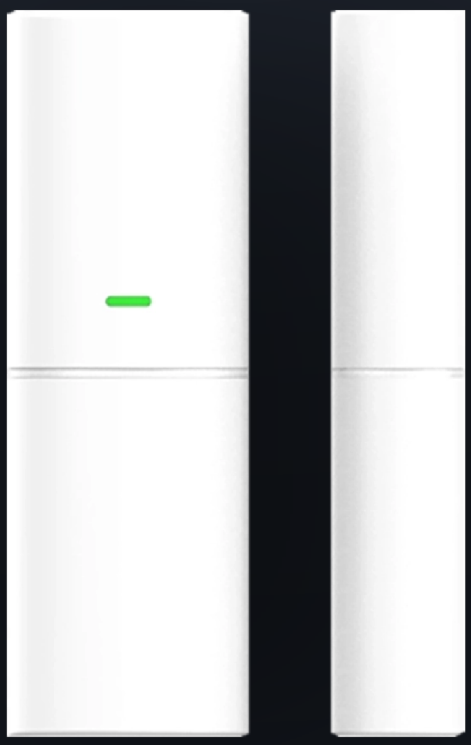

SENSOR DE PUERTA Y VENTANA

LockSense Elite

Manual de usuario

Última actualización: 17 noviembre 2026

Bienvenido

Gracias por elegir el LockSense Elite.

El LockSense Elite es un contacto magnético inalámbrico para puertas y ventanas, pensado para lugares donde el alcance importa. Cuando la puerta o la ventana se abre, lo comunica al instante a su panel de alarma, hasta 500 metros en campo abierto y a través de varias paredes. Ideal para una casa grande, un anexo, una nave o un local comercial.

La pila dura hasta 10 años y el sensor se pega en pocos minutos, sin taladrar ni atornillar. El LockSense Elite funciona exclusivamente con el ShieldLink Elite.

Índice

1 El LockSense Elite de un vistazo 2
2 Vincular con su panel de alarma 2
3 Colocación 3
4 Uso diario 3
5 Cambiar la pila 4
6 Especificaciones 4
7 Garantía y asistencia 4

1 El LockSense Elite de un vistazo

El LockSense Elite tiene dos partes: el emisor (la parte ancha, con la pila y el piloto) y el imán (la parte estrecha). Mientras las dos partes están juntas, la puerta está cerrada. Cuando se separan, el emisor envía un aviso al panel de alarma.



Emisor (ancho, con piloto) e imán (estrecho)

- Doble frecuencia: 433 MHz y LoRa, para una conexión estable a gran distancia y a través de paredes.
- El piloto del emisor parpadea brevemente cuando se abre la puerta o la ventana.
- Cuando la pila se está agotando, recibe automáticamente un aviso en la app.

2 Vincular con su panel de alarma

1. Ponga el ShieldLink Elite en modo de vinculación para un sensor de puerta/ventana: en la pantalla de inicio toque Conexión (abajo a la izquierda), introduzca el código de usuario (1234 por defecto), elija Sensores, toque «+», elija Contacto y toque «+ Vincular».
2. Separe el emisor y el imán. El emisor envía entonces su señal y el panel de alarma confirma la vinculación.
3. En la app, dé al sensor un nombre fácil de reconocer, por ejemplo «Persiana nave» o «Puerta principal».

BUENO SABERLO


Encontrará los pasos completos en el manual del ShieldLink Elite, en el capítulo sobre vincular accesorios. También puede vincular desde la app: abra el panel de alarma → Accesorios → «+». Todos los manuales están en neroo.eu/es/pages/manuales.

BUENO SABERLO

Vincule primero el sensor sobre la mesa, junto al panel de alarma, y pruébelo después en su ubicación definitiva con la puerta cerrada. Así se asegura de que la señal llega bien, algo útil en un anexo o una nave alejada.

3 Colocación

Coloque el emisor en la parte fija (el marco) y el imán en la parte móvil (la puerta o la ventana), lo más cerca posible uno del otro y a la misma altura.

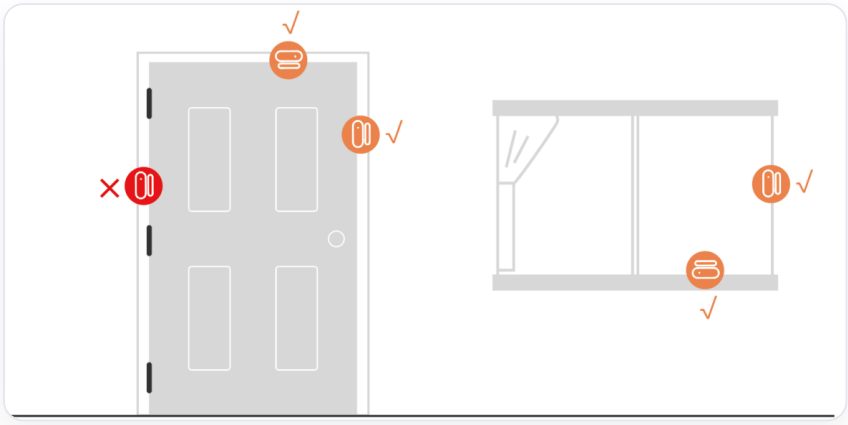

Coloque el sensor en el lado por donde se abre la puerta o la ventana, no en el lado de las bisagras

1. Limpie y desengrase ambos puntos y deje que se sequen.
2. Retire el film protector de la cinta adhesiva y pegue el emisor en el marco. Presiónelo con firmeza unos segundos.
3. Pegue el imán en la puerta o la ventana, justo al lado del emisor y lo más cerca posible.
4. Abra la puerta: el piloto del emisor se enciende. Entonces está bien colocado.

¿Dónde colocarlo?

- En todas las puertas exteriores: puerta principal, puerta trasera, puerta del jardín y la puerta del garaje.
- En puertas y ventanas de anexos, cobertizos, naves y oficinas más alejados del panel de alarma.
- En ventanas de la planta baja y ventanas accesibles desde una cubierta plana o un cobertizo.
- En interiores o en un lugar seco y cubierto: el LockSense Elite no es resistente al agua.

4 Uso diario

En la app o en el panel de alarma decide para cada sensor cuándo está activo: en ambos modos (Ausente y En casa), solo Ausente, siempre o desactivado. Para puertas y ventanas exteriores, «Ausente y En casa» suele ser lo más práctico: así el perímetro también queda vigilado por la noche.

- Timbre al abrir: si lo activa en la app, el panel de alarma emite un pitido cuando se abre la puerta, incluso con el sistema desactivado. Útil para la puerta de un taller o un almacén.
- Aviso de entrada abierta: si activa el sistema con una puerta o ventana todavía abierta, recibirá una notificación.

5 Cambiar la pila

El LockSense Elite funciona con una pila de litio CR123A (3 V), que dura hasta 10 años. Cuando se está agotando, la app se lo indica automáticamente.

ADVERTENCIA

Desactive el sistema y apague temporalmente la sirena del panel de alarma antes de abrir el emisor, para que no salte ninguna alarma.

1. Abra la carcasa del emisor.
2. Sustituya la pila por una CR123A (3 V) nueva, con el polo positivo (+) en la misma dirección que la anterior.
3. Cierre la carcasa, vuelva a activar la sirena y borre el aviso de pila en la app.

6 Especificaciones

Tipo	Contacto magnético inalámbrico para puerta o ventana, blanco
Compatible con	Solo ShieldLink Elite
Inalámbrico	433 MHz + LoRa · alcance hasta 500 m en campo abierto
Pila	1× CR123A (litio 3 V), hasta 10 años
Dimensiones	Ancho 22 mm (emisor) y 20 mm (imán) · alto 81 mm · fondo 27 mm
Montaje	Cinta adhesiva, sin taladrar ni atornillar · solo interiores
En la caja	LockSense Elite (emisor e imán) y cinta adhesiva

7 Garantía y asistencia

Su LockSense Elite tiene la garantía del fabricante. ¿Tiene preguntas o necesita ayuda? Nuestro equipo le atenderá con gusto.

- Correo: service@neroo.nl · Teléfono: +31 85 850 0107
- Manuales, vídeos y preguntas frecuentes: neroo.eu/es/pages/manuales
- Al final de su vida útil, entregue el aparato en un punto de recogida de pequeños aparatos eléctricos (RAEE) y la pila en un punto de recogida de pilas.

© 2026 Neroo. Todos los derechos reservados.