
neroo®

www.neroo.fr

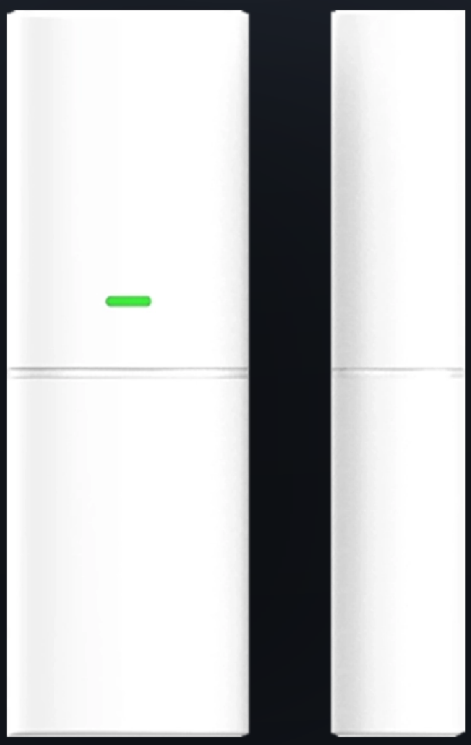

DÉTECTEUR D'OUVERTURE

LockSense Elite

Manuel d’utilisation

Dernière mise à jour: 17 novembre 2026

Bienvenue

Merci d’avoir choisi le LockSense Elite.

Le LockSense Elite est un contact magnétique sans fil pour portes et fenêtres, conçu pour les endroits où la portée compte. Quand la porte ou la fenêtre s’ouvre, il le signale aussitôt à votre panneau d’alarme — jusqu’à 500 mètres en champ libre et à travers plusieurs murs. Idéal pour une grande maison, une dépendance, un entrepôt ou des locaux professionnels.

La pile dure jusqu’à 10 ans, et vous collez le détecteur en quelques minutes, sans perçage ni vis. Le LockSense Elite fonctionne exclusivement avec le ShieldLink Elite.

Sommaire

1 Le LockSense Elite en un coup d’œil 2
2 Associer à votre panneau d’alarme 2
3 Installation 3
4 Utilisation au quotidien 3
5 Remplacer la pile 4
6 Caractéristiques techniques 4
7 Garantie & assistance 4

1 Le LockSense Elite en un coup d’œil

Le LockSense Elite se compose de deux parties : l’émetteur (la partie large, avec la pile et le voyant) et l’aimant (la partie étroite). Tant que les deux parties sont proches l’une de l’autre, la porte est fermée. Lorsqu’elles s’écartent, l’émetteur envoie une notification au panneau d’alarme.



Émetteur (large, avec voyant) et aimant (étroit)

- Double fréquence : 433 MHz et LoRa, pour une liaison stable sur une grande distance et à travers les murs.
- Le voyant de l’émetteur clignote brièvement quand la porte ou la fenêtre s’ouvre.
- Quand la pile est presque vide, vous recevez automatiquement une notification dans l’application.

2 Associer à votre panneau d’alarme

1. Mettez le ShieldLink Elite en mode d’association pour un détecteur d’ouverture : sur l’écran d’accueil, touchez Connexion (en bas à gauche), saisissez le code usager (1234 par défaut), choisissez Capteurs, touchez « + », choisissez Contact et touchez « + Associer ».
2. Écartez l’émetteur et l’aimant. L’émetteur envoie alors son signal et le panneau d’alarme confirme l’association.
3. Dans l’application, donnez au capteur un nom facile à reconnaître, par exemple « Porte sectionnelle entrepôt » ou « Porte d’entrée ».

BON À SAVOIR


Vous trouverez les étapes complètes dans le manuel du ShieldLink Elite, au chapitre sur l’association des accessoires. L’association est aussi possible via l’application : ouvrez le panneau d’alarme → Accessoires → « + ». Tous les manuels sont sur neroo.fr/pages/manuels.

BON À SAVOIR

Associez d’abord le capteur sur la table, à côté du panneau d’alarme, puis testez-le à son emplacement définitif, porte fermée. Vous êtes ainsi sûr que le signal arrive bien — pratique pour une dépendance ou un entrepôt éloigné.

3 Installation

Placez l'émetteur sur la partie fixe (le dormant) et l'aimant sur la partie mobile (la porte ou la fenêtre), aussi près que possible l'un de l'autre et à la même hauteur.

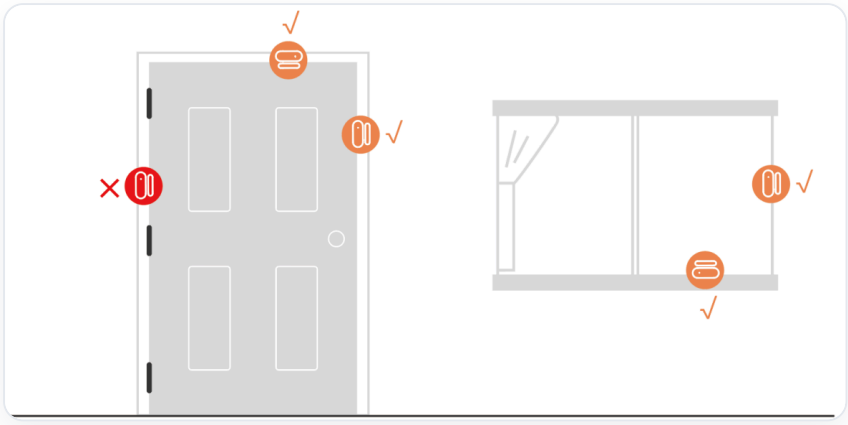

Placez le capteur du côté où la porte ou la fenêtre s'ouvre — pas du côté des charnières

1. Nettoyez et dégraissez les deux emplacements, puis laissez-les sécher.
2. Retirez le film de protection de la bande adhésive et collez l'émetteur sur le dormant. Appuyez fermement quelques secondes.
3. Collez l'aimant sur la porte ou la fenêtre, juste à côté de l'émetteur et aussi près que possible.
4. Ouvrez la porte : le voyant de l'émetteur s'allume. Il est alors bien placé.

Où le placer ?

- Sur toutes les portes extérieures : porte d'entrée, porte arrière, porte-fenêtre du jardin et porte du garage.
- Sur les portes et fenêtres de dépendances, abris, entrepôts et bureaux plus éloignés du panneau d'alarme.
- Sur les fenêtres du rez-de-chaussée et celles accessibles depuis un toit plat ou un abri.
- À l'intérieur ou dans un endroit sec et couvert — le LockSense Elite n'est pas étanche.

4 Utilisation au quotidien

Dans l'application ou sur le panneau d'alarme, vous choisissez pour chaque capteur quand il est actif : dans les deux modes (Absent & Maison), seulement Absent, toujours ou désactivé. Pour les portes et fenêtres extérieures, « Absent & Maison » est généralement le plus pratique : l'enveloppe extérieure est alors surveillée la nuit aussi.

- Carillon à l'ouverture : activez-le dans l'application et le panneau d'alarme émet un bip dès que la porte s'ouvre — même quand le système est désactivé. Pratique pour la porte d'un atelier ou d'un magasin.

- Alerte entrée ouverte : si vous activez le système alors qu'une porte ou une fenêtre est encore ouverte, vous recevez une notification.

5 Remplacer la pile

Le LockSense Elite fonctionne avec une pile lithium CR123A (3 V), qui dure jusqu'à 10 ans. Quand elle est presque vide, l'application vous le signale automatiquement.

AVERTISSEMENT

Désactivez le système et coupez temporairement la sirène du panneau d'alarme avant d'ouvrir l'émetteur, afin qu'aucune alarme ne se déclenche.

1. Ouvrez le boîtier de l'émetteur.
2. Remplacez la pile par une CR123A (3 V) neuve, le plus (+) dans le même sens que l'ancienne.
3. Refermez le boîtier, réactivez la sirène et effacez la notification de pile dans l'application.

6 Caractéristiques techniques

Type	Contact magnétique sans fil pour porte ou fenêtre, blanc
Compatible avec	ShieldLink Elite uniquement
Sans fil	433 MHz + LoRa · portée jusqu'à 500 m en champ libre
Pile	1× CR123A (lithium 3 V) — jusqu'à 10 ans
Dimensions	Largeur 22 mm (émetteur) et 20 mm (aimant) · hauteur 81 mm · profondeur 27 mm
Fixation	Bande adhésive, sans perçage ni vis · intérieur uniquement
Contenu	LockSense Elite (émetteur et aimant) et bande adhésive

7 Garantie & assistance

Votre LockSense Elite bénéficie de la garantie du fabricant. Des questions ou besoin d'aide ? Notre équipe vous aide volontiers.

- E-mail : service@neroo.nl · Téléphone : +31 85 850 0107
- Manuels, vidéos et questions fréquentes : neroo.fr/pages/manuels
- En fin de vie, déposez l'appareil dans un point de collecte pour petits appareils électriques (DEEE) et la pile dans un point de collecte de piles.

© 2026 Neroo. Tous droits réservés.