
neroo®

www.neroo.fr

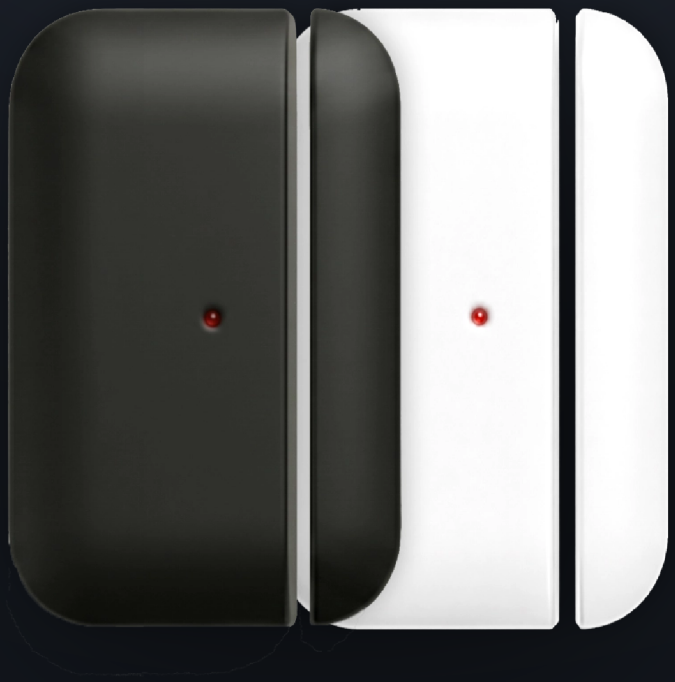

DÉTECTEUR PORTE ET FENÊTRE

LockSense Pro

Manuel d’utilisation

Dernière mise à jour: 11 novembre 2026

Bienvenue

Merci d’avoir choisi le LockSense Pro.

Le LockSense Pro est un contact magnétique sans fil pour portes et fenêtres. Dès que la porte ou la fenêtre s’ouvre, il le signale immédiatement à votre panneau d’alarme. Vous le collez en quelques minutes, sans outils, et les piles durent jusqu’à 4 ans.

Le LockSense Pro fonctionne avec les ShieldLink Lite, Plus, Pro et Elite ainsi qu’avec le CamperGuard Pro.

Sommaire

1 Le LockSense Pro en un coup d’œil 2
2 Associer à votre panneau d’alarme 3
3 Installation 4
4 Utilisation au quotidien 5
5 Remplacer les piles 6
6 Caractéristiques techniques 6
7 Garantie & assistance 6

1 Le LockSense Pro en un coup d’œil

Le LockSense Pro se compose de deux parties : l’émetteur (la grande partie, avec les piles et le voyant) et l’aimant (la petite partie). Tant que les deux parties sont proches l’une de l’autre, la porte est fermée. Dès qu’elles s’écartent, l’émetteur envoie une alerte au panneau d’alarme.



Émetteur (grand) et aimant (petit), en blanc et en noir



Intérieur de l’émetteur : 2× CR2450

- Fonctionne jusqu’à environ 2 cm d’écart entre l’émetteur et l’aimant — largement assez pour les portes et fenêtres à joints épais.
- Le voyant de l’émetteur clignote brièvement quand la porte ou la fenêtre s’ouvre.
- Protection anti-sabotage : si l’émetteur est ouvert, le panneau d’alarme reçoit une alerte de sabotage.

2 Associer à votre panneau d'alarme

1. Mettez votre panneau d'alarme en mode association pour un capteur de porte/fenêtre — voir le tableau ci-dessous.
2. Écartez l'émetteur et l'aimant. L'émetteur envoie alors son signal et le panneau d'alarme confirme l'association.
3. Dans l'application, donnez au capteur un nom facile à reconnaître, par exemple « Porte d'entrée » ou « Fenêtre cuisine ».

BON À SAVOIR

Chaque panneau d'alarme associe les accessoires à sa façon. Vous trouverez ci-dessous la version courte ; les étapes complètes figurent dans le manuel de votre panneau d'alarme, au chapitre sur l'association des accessoires. Tous les manuels sont sur neroo.fr/pages/manuels.


Panneau d'alarme	Activer le mode association
ShieldLink Pro, Elite et CamperGuard Pro	Touchez Connexion → Capteurs (Code usager, 1234 par défaut) → « + » → Contact → « + Associer »
ShieldLink Plus	Menu → Accessoires → Capteurs → « + » → Accès → « + Associer »
ShieldLink Lite	Réglages ⚙ → code administrateur → 1 → 1 → ✓ (association rapide)
Via l'application	Ouvrez le panneau d'alarme → Accessoires → « + »

BON À SAVOIR

Associez d'abord le capteur sur la table, à côté du panneau d'alarme, puis testez-le à son emplacement définitif, porte fermée. Vous êtes ainsi sûr que le signal arrive bien.

3 Installation

Fixez l’émetteur sur la partie fixe (le dormant) et l’aimant sur la partie mobile (la porte ou la fenêtre). Les repères triangulaires des deux parties doivent être bien en face l’un de l’autre.

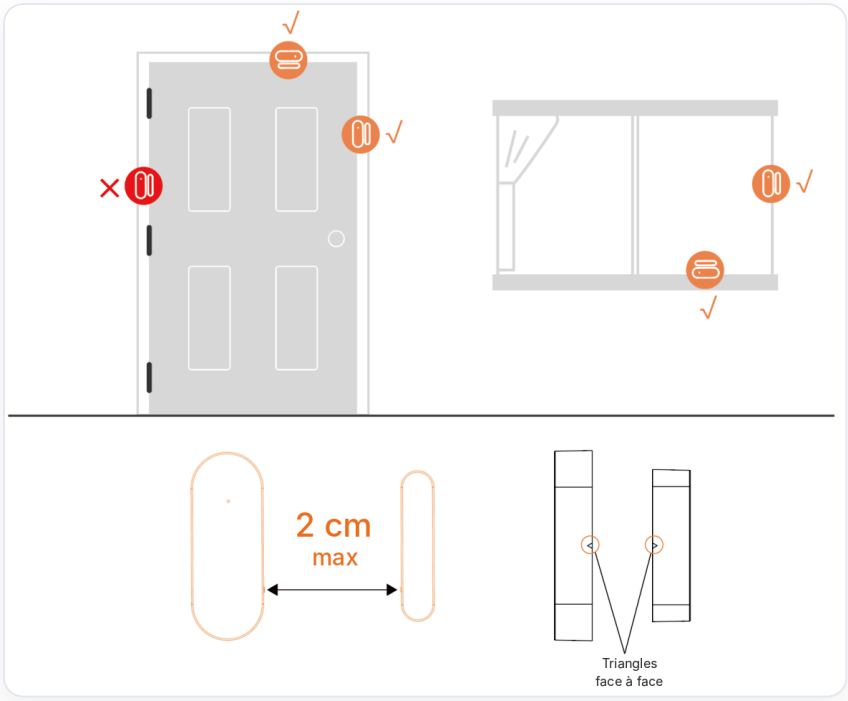

Montage sur le dormant et la porte/fenêtre — les repères triangulaires des deux parties bien en face l’un de l’autre

1. Nettoyez et dégraissez les deux emplacements, puis laissez-les sécher.
2. Retirez le film protecteur de la bande adhésive et collez l’émetteur sur le dormant. Appuyez fermement pendant quelques secondes.
3. Collez l’aimant sur la porte ou la fenêtre, repères triangulaires bien en face et à 2 cm d’écart au maximum.
4. Ouvrez la porte : le voyant de l’émetteur s’allume. Le capteur est alors bien placé.



L’émetteur fonctionne dans toutes les positions : l’aimant peut se trouver à gauche, à droite, au-dessus ou en dessous

BON À SAVOIR

Y a-t-il une différence de température entre les deux emplacements, par exemple sur une porte extérieure ? Collez alors l’émetteur (la partie avec les piles) du côté le plus chaud. C’est là que les piles restent le plus longtemps en bon état.

Où l’installer ?

- Sur toutes les portes extérieures : porte d’entrée, porte arrière, porte-fenêtre du jardin et porte du garage.
- Sur les fenêtres du rez-de-chaussée et celles accessibles depuis un toit plat ou un abri.
- Sur la porte de l’abri ou du cabanon de jardin, à portée du panneau d’alarme.
- À l’intérieur ou dans un endroit sec et abrité — le LockSense Pro n’est pas étanche.

4 Utilisation au quotidien

Dans l’application ou sur le panneau d’alarme, vous choisissez pour chaque capteur quand il est actif : dans les deux modes (Absent & Maison), seulement Absent, toujours ou désactivé. Pour les portes et fenêtres extérieures, « Absent & Maison » est généralement le plus pratique : l’enveloppe extérieure de la maison est alors surveillée la nuit aussi.

- Carillon à l’ouverture : activez-le dans l’application et le panneau d’alarme émet un bip dès que la porte s’ouvre — même quand le système est désactivé. Pratique pour la porte de l’abri ou de la chambre des enfants.
- Alerte entrée ouverte : si vous activez le système alors qu’une fenêtre est encore ouverte, vous recevez une notification.

5 Remplacer les piles

Les deux piles CR2450 durent jusqu’à 4 ans. Quand elles sont presque vides, le panneau d’alarme ou l’application vous le signale.

AVERTISSEMENT

Désactivez le système et coupez temporairement la sirène du panneau d’alarme avant d’ouvrir l’émetteur. Le panneau d’alarme considère l’ouverture de l’émetteur comme un sabotage, et l’alarme se déclenche.

1. Faites glisser le dos de l’émetteur sur le côté et retirez-le.
2. Remplacez les deux piles par des piles CR2450 neuves, le plus (+) vers le haut.
3. Remettez le dos en place, réactivez la sirène et effacez l’alerte de pile dans l’application.

6 Caractéristiques techniques

Type	Contact magnétique sans fil pour porte ou fenêtre
Compatible avec	ShieldLink Lite, Plus, Pro et Elite · CamperGuard Pro
Sans fil	433 MHz (EV1527)
Écart émetteur–aimant	Jusqu’à environ 2 cm
Pile	2× CR2450 — jusqu’à 4 ans
Consommation en veille	≤ 1 µA
Dimensions	Émetteur 30 × 70 × 15 mm · aimant 10 × 70 × 15 mm
Fixation	Bande adhésive, sans outils
Utilisation	Intérieur

7 Garantie & assistance

Votre LockSense Pro bénéficie de la garantie du fabricant. Des questions ou besoin d’aide ? Notre équipe vous aide volontiers.

- E-mail : service@neroo.nl · Téléphone : +31 85 850 0107
- Manuels, vidéos et questions fréquentes : neroo.fr/pages/manuels
- En fin de vie, déposez l’appareil dans un point de collecte pour petits équipements électriques (DEEE), et les piles dans un point de collecte de piles.

© 2026 Neroo. Tous droits réservés.