
neroo®

www.neroo.fr

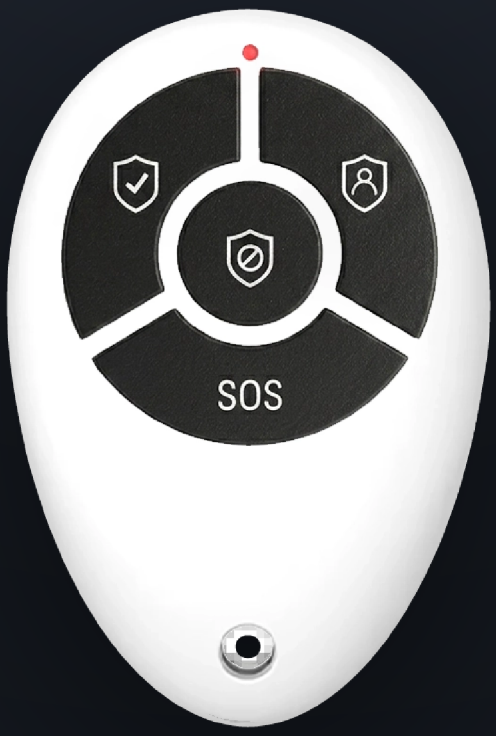

TÉLÉCOMMANDE

QuickLink

Manuel d’utilisation

Dernière mise à jour: 17 novembre 2026

Bienvenue

Merci d’avoir choisi la QuickLink.

Avec la QuickLink, vous activez et désactivez votre système d’alarme d’une seule pression, sans aller jusqu’au panneau d’alarme ni prendre votre téléphone. Elle se glisse sur votre trousseau de clés et, en cas d’urgence, vous déclenchez l’alarme immédiatement.

La QuickLink fonctionne avec les ShieldLink Lite, Plus, Pro et Elite et avec le CamperGuard Pro.


Sommaire

1 Les boutons 2
2 Associer à votre panneau d’alarme 3
3 Pratique au quotidien 3
4 Remplacer la pile 4
5 Caractéristiques techniques 4
6 Garantie & assistance 4

1 Les boutons



La QuickLink

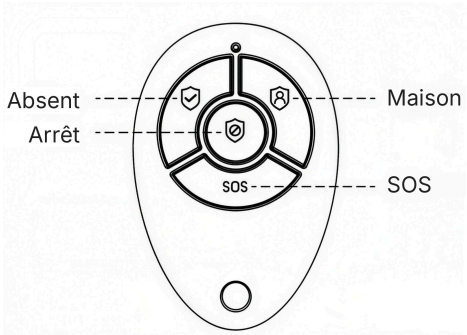

Boutons : Absent, Maison, Arrêt et SOS

Bouton	Fonction
Absent (bouclier avec coche)	Active le système : tout le monde est sorti, chaque capteur déclenche l'alarme
Maison (bouclier avec silhouette)	Active en mode Maison : seuls les capteurs réglés pour Maison sont actifs
Arrêt (milieu)	Désactive le système
SOS	Maintenez environ 1,5 seconde : alarme immédiate — même quand le système est désactivé

À chaque pression, le voyant en haut s'allume brièvement : la QuickLink envoie alors son signal. La QuickLink n'affiche elle-même aucun état — vous entendez sur le panneau d'alarme ou voyez dans l'application si l'activation ou la désactivation a réussi.

2 Associer à votre panneau d'alarme

1. Mettez votre panneau d'alarme en mode d'association pour une télécommande — voir le tableau ci-dessous.
2. Appuyez sur n'importe quel bouton de la QuickLink pendant le compte à rebours du panneau d'alarme. Le panneau d'alarme confirme l'association.
3. Donnez éventuellement un nom à la télécommande dans l'application, par exemple « Clés de Julie ».

BON À SAVOIR

Chaque panneau d'alarme associe les accessoires à sa façon. Vous trouverez ci-dessous la version courte ; les étapes complètes figurent dans le manuel de votre panneau d'alarme, au chapitre sur l'association des accessoires. Tous les manuels sont sur neroo.fr/pages/manuels.

Panneau d'alarme	Lancer l'association
ShieldLink Pro, Elite et CamperGuard Pro	Connexion → Télécomm. → « + Associer » (code usager, 1234 par défaut)
ShieldLink Plus	Menu → Accessoires → Télécomm. → « + »
ShieldLink Lite	Réglages ⚙ → code administrateur → 1 → 1 → ✓ (association rapide)
Via l'application	Ouvrez le panneau d'alarme → Accessoires → « + »

3 Pratique au quotidien

- Activez en refermant la porte derrière vous : appuyez sur Absent dès que vous êtes dehors. Avec une temporisation de sortie réglée sur le panneau d'alarme, vous pouvez aussi le faire à temps depuis l'intérieur.
- Désactivez avant d'ouvrir la porte : aucune temporisation d'entrée ne démarre alors.
- Donnez à chaque membre du foyer sa propre QuickLink. Vous pouvez en associer jusqu'à 6 par panneau d'alarme.
- Ne transportez pas la QuickLink en vrac dans une poche de manteau pleine ou un sac, pour éviter d'appuyer sur un bouton par mégarde. Pour l'exclure totalement, choisissez la QuickLink Pro avec son clapet coulissant.

AVERTISSEMENT

QuickLink perdue ? Supprimez-la immédiatement de votre panneau d'alarme, pour que la personne qui la trouve ne puisse pas désactiver votre système. Sur les Pro, Elite et CamperGuard, cela se fait sous Connexion → Télécomm. ; sur le Plus sous Menu → Accessoires → Télécomm. ; sur le Lite, vous effacez toutes les télécommandes avec Réglages ⚙ → code administrateur → 2 → 6 → ✓, puis vous associez à nouveau les autres.

4 Remplacer la pile

La QuickLink fonctionne avec une pile bouton CR2032, qui dure jusqu'à 2 ans. Si le voyant ne s'allume plus ou à peine, ou si le panneau d'alarme ne réagit plus, remplacez la pile.

1. Ouvrez délicatement le boîtier par la jointure sur le côté, par exemple avec un médiator en plastique ou une pièce de monnaie.
2. Retirez l'ancienne pile et insérez une CR2032 neuve, le plus (+) vers le haut.
3. Refermez le boîtier en le clipsant et testez un bouton.

5 Caractéristiques techniques

Type	Télécommande sans fil à 4 boutons
Compatible avec	ShieldLink Lite, Plus, Pro et Elite · CamperGuard Pro
Sans fil	433 MHz (EV1527)
Pile	1× CR2032 — jusqu'à 2 ans
Consommation en veille	≤ 1 µA
Dimensions	60 × 39,7 × 12 mm
Environnement	−10 à +50 °C

6 Garantie & assistance

Votre QuickLink bénéficie de la garantie du fabricant. Des questions ou besoin d'aide ? Notre équipe vous aide volontiers.

- E-mail : service@neroo.nl · Téléphone : +31 85 850 0107
- Manuels, vidéos et questions fréquentes : neroo.fr/pages/manuels
- En fin de vie, déposez l'appareil et la pile dans un point de collecte (DEEE).

© 2026 Neroo. Tous droits réservés.