neroo®

www.neroo.fr



TÉLÉCOMMANDE

QuickLink Pro

Manuel d’utilisation

Dernière mise à jour: 17 novembre 2026

Bienvenue

Merci d’avoir choisi la QuickLink Pro.


Avec la QuickLink Pro, vous activez et désactivez votre système d’alarme d’une seule pression, sans aller jusqu’au panneau d’alarme ni prendre votre téléphone. Le clapet coulissant protège les boutons : ils ne s’enfoncent pas par mégarde dans votre poche, votre manteau ou votre sac.

La QuickLink Pro fonctionne avec les ShieldLink Lite, Plus, Pro et Elite et avec le CamperGuard Pro.

Sommaire

1 Les boutons 2
2 Le clapet coulissant 2
3 Associer à votre panneau d’alarme 3
4 Pratique au quotidien 3
5 Remplacer la pile 4
6 Caractéristiques techniques 4
7 Garantie & assistance 4

1 Les boutons

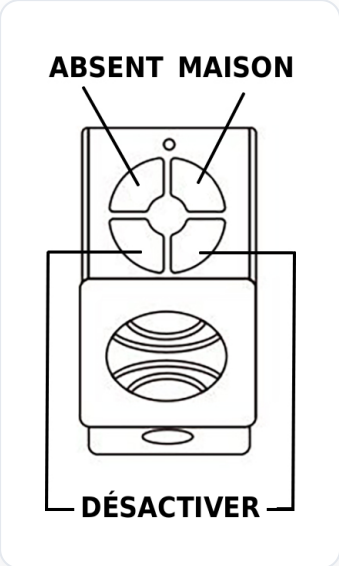

Boutons : Absent, Maison et deux fois Désactiver



Clapet fermé : les boutons sont protégés

Bouton	Fonction
Absent (en haut à gauche)	Active le système : tout le monde est sorti, chaque capteur déclenche l'alarme
Maison (en haut à droite)	Active en mode Maison : seuls les capteurs réglés pour Maison sont actifs
Désactiver (les deux boutons du bas)	Désactive le système — vous pouvez utiliser le bouton de gauche ou celui de droite

À chaque pression, le voyant en haut s'allume brièvement : la QuickLink Pro envoie alors son signal. La télécommande n'affiche elle-même aucun état — vous entendez sur le panneau d'alarme ou voyez dans l'application si l'activation ou la désactivation a réussi.

2 Le clapet coulissant

Faites glisser le clapet vers le haut pour protéger les boutons, et vers le bas pour les utiliser à nouveau. Clapet fermé, vous pouvez emporter la QuickLink Pro en vrac dans votre poche ou votre sac sans souci.

- Ouvrez le clapet, appuyez sur le bouton et refermez-le aussitôt : cela devient vite un réflexe.
- Le voyant reste visible clapet fermé.
- Elle est sur votre trousseau ? Laissez alors le clapet fermé par défaut : une clé dans votre poche ne désactivera jamais votre alarme par mégarde.

3 Associer à votre panneau d'alarme

1. Mettez votre panneau d'alarme en mode d'association pour une télécommande — voir le tableau ci-dessous.
2. Ouvrez le clapet et appuyez sur n'importe quel bouton pendant le compte à rebours du panneau d'alarme. Le panneau d'alarme confirme l'association.
3. Donnez éventuellement un nom à la télécommande dans l'application, par exemple « Clés de Julie ».

BON À SAVOIR

Chaque panneau d'alarme associe les accessoires à sa façon. Vous trouverez ci-dessous la version courte ; les étapes complètes figurent dans le manuel de votre panneau d'alarme, au chapitre sur l'association des accessoires. Tous les manuels sont sur neroo.fr/pages/manuels.

Panneau d'alarme	Lancer l'association
ShieldLink Pro, Elite et CamperGuard Pro	Connexion → Télécomm. → « + Associer » (code usager, 1234 par défaut)
ShieldLink Plus	Menu → Accessoires → Télécomm. → « + »
ShieldLink Lite	Réglages ⚙ → code administrateur → 1 → 1 → ✓ (association rapide)
Via l'application	Ouvrez le panneau d'alarme → Accessoires → « + »

4 Pratique au quotidien

- Activez en refermant la porte derrière vous : appuyez sur Absent dès que vous êtes dehors. Avec une temporisation de sortie réglée sur le panneau d'alarme, vous pouvez aussi le faire à temps depuis l'intérieur.
- Désactivez avant d'ouvrir la porte : aucune temporisation d'entrée ne démarre alors.
- La portée atteint 100 mètres en champ libre. À l'intérieur, à travers murs et planchers, elle est moindre — faites un essai depuis les endroits où vous l'utilisez, comme l'allée.
- Donnez à chaque membre du foyer sa propre télécommande. Vous pouvez en associer jusqu'à 6 par panneau d'alarme.

AVERTISSEMENT

QuickLink Pro perdue ? Supprimez-la immédiatement de votre panneau d'alarme, pour que la personne qui la trouve ne puisse pas désactiver votre système. Sur les Pro, Elite et CamperGuard, cela se fait sous Connexion → Télécomm. ; sur le Plus sous Menu → Accessoires → Télécomm. ; sur le Lite, vous effacez toutes les télécommandes avec Réglages ⚙ → code administrateur → 2 → 6 → ✓, puis vous associez à nouveau les autres.

5 Remplacer la pile

La pile dure jusqu’à 2 ans. Si le voyant ne s’allume plus ou à peine, ou si le panneau d’alarme ne réagit plus, remplacez la pile.

1. Ouvrez délicatement le boîtier.
2. Retirez l’ancienne pile et insérez-en une neuve du même type, le plus (+) dans le même sens.
3. Refermez le boîtier et testez un bouton.

6 Caractéristiques techniques

Type	Télécommande sans fil à 4 boutons et clapet coulissant
Compatible avec	ShieldLink Lite, Plus, Pro et Elite · CamperGuard Pro
Sans fil	433 MHz · portée jusqu’à 100 m en champ libre
Autonomie de la pile	Jusqu’à 2 ans
Contenu	QuickLink Pro

7 Garantie & assistance

Votre QuickLink Pro bénéficie de la garantie du fabricant. Des questions ou besoin d’aide ? Notre équipe vous aide volontiers.

- E-mail : service@neroo.nl · Téléphone : +31 85 850 0107
- Manuels, vidéos et questions fréquentes : neroo.fr/pages/manuels
- En fin de vie, déposez l’appareil et la pile dans un point de collecte (DEEE).

© 2026 Neroo. Tous droits réservés.
1.0