neroo®

www.neroo.fr



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ShieldSense Pro

Manuel d’utilisation

Dernière mise à jour: 11 novembre 2026

Bienvenue

Merci d’avoir choisi le ShieldSense Pro.

Le ShieldSense Pro est un détecteur de mouvement sans fil pour l’intérieur. Il détecte les mouvements jusqu’à 8 mètres sur un angle de 110° et les signale aussitôt à votre panneau d’alarme. Grâce à son support orientable, vous le dirigez exactement où vous voulez ; les piles durent jusqu’à 3 ans.

Le ShieldSense Pro fonctionne avec les ShieldLink Lite, Plus, Pro et Elite ainsi qu’avec le CamperGuard Pro.


Sommaire

1 Le ShieldSense Pro en un coup d’œil 2
2 Associer à votre panneau d’alarme 3
3 Les sélecteurs de réglage 4
4 Installation 5
5 Remplacer les piles 6
6 Caractéristiques techniques 6
7 Garantie & assistance 6

1 Le ShieldSense Pro en un coup d’œil



ShieldSense Pro en noir et en blanc

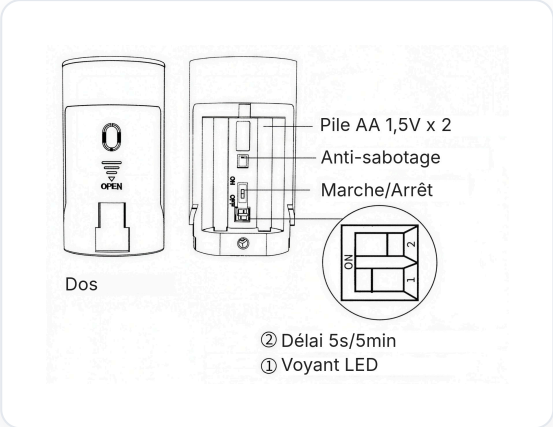

Dos : piles (2× AA), interrupteur marche/arrêt et sélecteurs de réglage

Voyant	Signification
Bleu	Mouvement détecté
Rouge	Piles presque vides

Au dos se trouve un contact anti-sabotage : si le détecteur est retiré de son support ou ouvert, le panneau d’alarme reçoit une alerte de sabotage.

2 Associer à votre panneau d’alarme

1. Insérez les piles et placez l’interrupteur marche/arrêt au dos sur ON.
2. Mettez votre panneau d’alarme en mode d’association pour un détecteur de mouvement — voir le tableau ci-dessous.
3. Passez la main devant le détecteur jusqu’à ce que le voyant s’allume. Le panneau d’alarme confirme l’association.
4. Dans l’application, donnez au détecteur un nom facile à reconnaître, par exemple « Salon » ou « Entrée ».


BON À SAVOIR

Chaque panneau d’alarme associe les accessoires à sa façon. Vous trouverez ci-dessous un résumé ; les étapes complètes figurent dans le manuel de votre panneau d’alarme, au chapitre sur l’association des accessoires. Tous les manuels sont sur neroo.fr/pages/manuels.


Panneau d’alarme	Passer en mode d’association
ShieldLink Pro, Elite et CamperGuard Pro	Touchez Connexion → Capteurs (Code usager, 1234 par défaut) → « + » → Mouvement → « + Associer »
ShieldLink Plus	Menu → Accessoires → Capteurs → « + » → Mouvement → « + Associer »
ShieldLink Lite	Réglages ⚙ → code administrateur → 1 → 1 → ✓ (association rapide)
Via l’application	Ouvrez le panneau d’alarme → Accessoires → « + »

3 Les sélecteurs de réglage

Derrière le couvercle des piles se trouvent deux petits sélecteurs. Ils servent à régler le voyant et le temps d’attente.

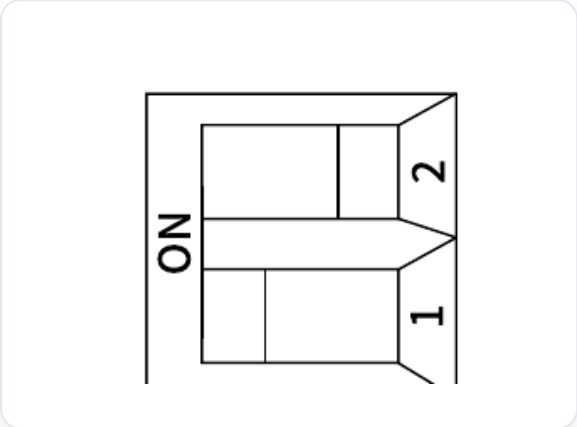

Les deux sélecteurs de réglage

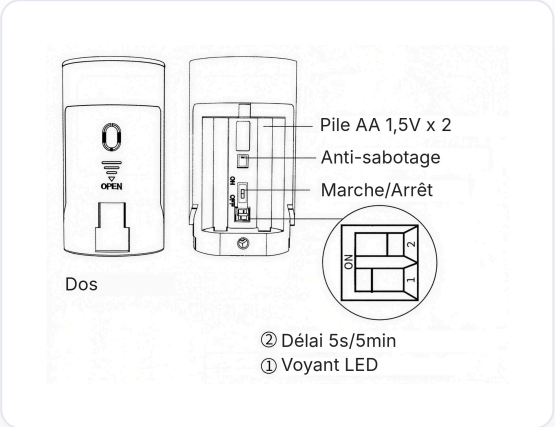


Emplacement des sélecteurs, à côté des piles

Sélecteur	ON	OFF
1 — Voyant	Le voyant s’allume en cas de mouvement	Le voyant reste éteint
2 — Temps d’attente	5 minutes entre deux alertes	5 secondes entre deux alertes


BON À SAVOIR

Placez le sélecteur 2 sur OFF (5 secondes) pendant vos tests : vous voyez tout de suite si le détecteur réagit. Placez-le ensuite sur ON (5 minutes) pour l’usage quotidien — cela ménage les piles, et un intrus est de toute façon détecté dès la première fois.

4 Installation

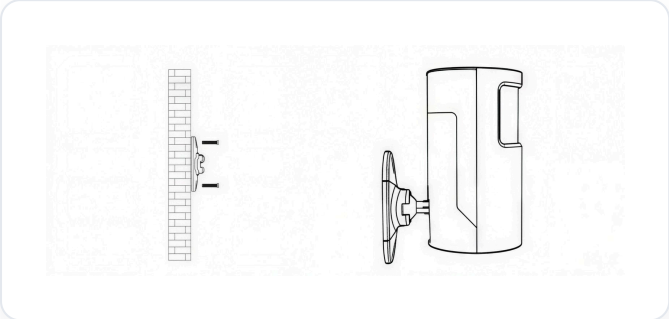

Vissez le support, clipsez le détecteur et orientez-le

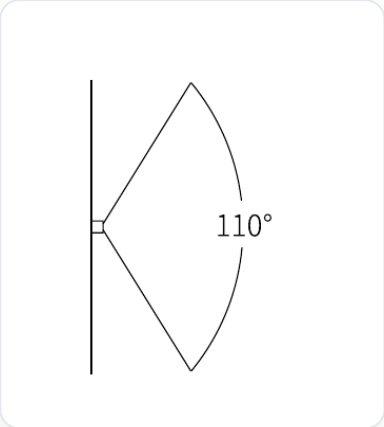

Vue de dessus : 110° de large

1. Choisissez un angle ou un mur plat d’où l’on voit bien la pièce, à 2,0–2,2 mètres de hauteur.
2. Vissez le support au mur avec les chevilles et les deux vis.
3. Clipsez le détecteur sur le support orientable et dirigez-le vers la partie de la pièce où l’on doit passer.
4. Testez le détecteur avec le sélecteur 2 sur OFF : traversez la pièce et vérifiez que le voyant s’allume.

Pour un fonctionnement optimal

- Orientez le détecteur en travers du passage : il détecte mieux un mouvement qui passe devant lui qu’un mouvement qui vient droit sur lui.
- Gardez la vue dégagée : pas d’armoires, de rideaux ni de grandes plantes devant le détecteur.
- Restez à au moins 1 mètre des sources de chaleur comme les radiateurs, poêles, climatiseurs et grilles de ventilation.
- Ne le dirigez pas vers l’extérieur à travers une fenêtre : un détecteur de mouvement ne voit rien à travers le verre, et le soleil peut le perturber.
- Uniquement pour l’intérieur — ne convient pas à l’extérieur ni aux pièces humides.

BON À SAVOIR

Des animaux ? Placez le détecteur hors de leur portée, par exemple pas au-dessus d’un canapé ou d’une armoire sur laquelle le chat saute. Ou réglez-le sur « seulement Absent » dans l’application et gardez alors vos animaux dans une pièce sans détecteur.

Pratique avec le mode Maison

Vous voulez surveiller portes et fenêtres la nuit tout en circulant librement à l’intérieur ? Réglez alors les détecteurs de mouvement sur « seulement Absent » dans l’application. En mode Maison, les capteurs de porte et de fenêtre restent actifs, mais pas les détecteurs de mouvement.

5 Remplacer les piles

Les deux piles AA durent jusqu'à 3 ans. Si le voyant clignote en rouge ou si l'application signale une pile faible, il est temps de les remplacer.

AVERTISSEMENT

Désactivez le système et coupez temporairement la sirène du panneau d'alarme avant de retirer le détecteur de son support ou de l'ouvrir. Sinon, la protection anti-sabotage y voit une tentative d'intrusion.

1. Déclipsez le détecteur du support et ouvrez le couvercle des piles au dos.
2. Remplacez les deux piles par des piles AA neuves (1,5 V) en respectant le plus et le moins.
3. Refermez le couvercle, reclipsez le détecteur, réactivez la sirène et effacez l'alerte de pile dans l'application.

6 Caractéristiques techniques

Type	Détecteur de mouvement infrarouge passif (PIR) pour l'intérieur
Compatible avec	ShieldLink Lite, Plus, Pro et Elite · CamperGuard Pro
Sans fil	433 MHz (EV1527) · portée jusqu'à 150 m en champ libre
Détection	Jusqu'à 8 mètres · 110°
Piles	2× AA (1,5 V) — jusqu'à 3 ans
Dimensions	50 × 92 mm
Environnement	−10 à +50 °C, intérieur
Contenu de la boîte	ShieldSense Pro, support orientable, chevilles et vis

7 Garantie & assistance

Votre ShieldSense Pro bénéficie de la garantie du fabricant. Des questions ou besoin d'aide ? Notre équipe vous aide volontiers.

- E-mail : service@neroo.nl · Téléphone : +31 85 850 0107
- Manuels, vidéos et questions fréquentes : neroo.fr/pages/manuels
- En fin de vie, déposez l'appareil et les piles dans un point de collecte (DEEE).

© 2026 Neroo. Tous droits réservés.