
neroo®

www.neroo.eu/es

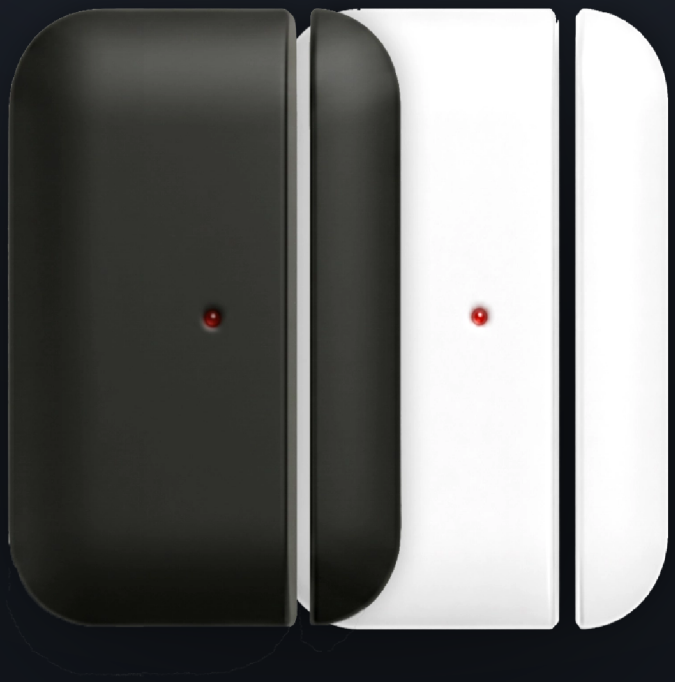

SENSOR DE PUERTA Y VENTANA

LockSense Pro

Manual de usuario

Última actualización: 11 noviembre 2026

Bienvenido

Gracias por elegir el LockSense Pro.

El LockSense Pro es un contacto magnético inalámbrico para puertas y ventanas. En cuanto se abre la puerta o la ventana, lo comunica al instante a su panel de alarma. Se pega en pocos minutos, sin herramientas, y las pilas duran hasta 4 años.

El LockSense Pro funciona con los ShieldLink Lite, Plus, Pro y Elite y con el CamperGuard Pro.

Índice

1 **El LockSense Pro de un vistazo** 2
2 **Vincular con su panel de alarma** 3
3 **Colocación** 4
4 **Uso diario** 5
5 **Cambiar las pilas** 6
6 **Especificaciones** 6
7 **Garantía y asistencia** 6

1 El LockSense Pro de un vistazo

El LockSense Pro consta de dos piezas: el emisor (la pieza grande, con las pilas y la luz) y el imán (la pieza pequeña). Mientras las dos piezas estén juntas, la puerta está cerrada. Si se separan, el emisor envía un aviso al panel de alarma.



Emisor (grande) e imán (pequeño), en blanco y negro



Interior del emisor: 2× CR2450

- Funciona con hasta unos 2 cm entre el emisor y el imán: margen de sobra para puertas y ventanas con juntas gruesas.
- La luz del emisor parpadea brevemente cuando se abre la puerta o la ventana.
- Protección antisabotaje: si se abre el emisor, el panel de alarma recibe un aviso de sabotaje.

2 Vincular con su panel de alarma

1. Ponga su panel de alarma en modo de vinculación para un sensor de puerta/ventana; consulte la tabla de abajo.
2. Separe el emisor y el imán. El emisor envía entonces su señal y el panel de alarma confirma la vinculación.
3. En la app, dé al sensor un nombre fácil de reconocer, por ejemplo «Puerta principal» o «Ventana cocina».

BUENO SABERLO

Cada panel de alarma vincula los accesorios a su manera. Abajo tiene la versión resumida; los pasos completos están en el manual de su panel de alarma, en el capítulo sobre vincular accesorios. Todos los manuales están en neroo.eu/es/pages/manuales.


Panel de alarma	Cómo activar el modo de vinculación
ShieldLink Pro, Elite y CamperGuard Pro	Toque Conexión → Sensores (Código usuario, 1234 por defecto) → «+» → Contacto → «+ Vincular»
ShieldLink Plus	Menú → Accesorios → Sensores → «+» → Acceso → «+ Vincular»
ShieldLink Lite	Ajustes ⚙ → código de administrador → 1 → 1 → ✓ (vinculación rápida)
Desde la app	Abra el panel de alarma → Accesorios → «+»

BUENO SABERLO

Vincule primero el sensor sobre la mesa, junto al panel de alarma, y pruébelo después en su sitio definitivo con la puerta cerrada. Así se asegura de que la señal llega bien.

3 Colocación

Coloque el emisor en la parte fija (el marco) y el imán en la parte móvil (la puerta o la ventana). Las marcas triangulares de ambas piezas deben quedar justo una frente a otra.

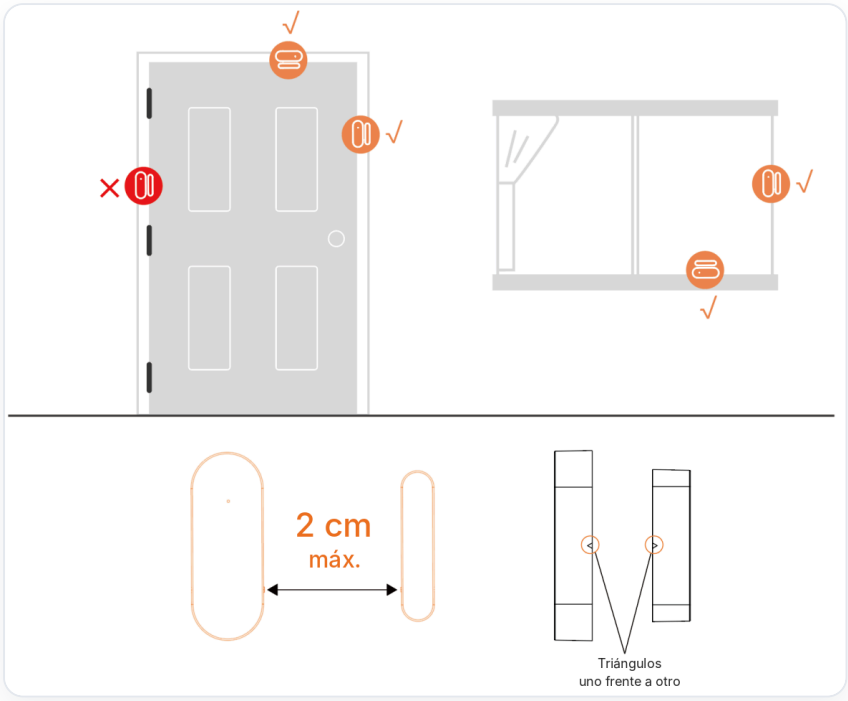

Montaje en el marco y la puerta/ventana: las marcas triangulares de ambas piezas, justo una frente a otra

1. Limpie y desengrase ambas superficies y deje que se sequen.
2. Retire la lámina protectora de la cinta adhesiva y pegue el emisor en el marco. Presiónelo con firmeza durante unos segundos.
3. Pegue el imán en la puerta o la ventana, con las marcas triangulares una frente a otra y a 2 cm como máximo.
4. Abra la puerta: la luz del emisor se enciende. Eso significa que está bien colocado.



El emisor funciona en cualquier posición: el imán puede ir a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo

BUENO SABERLO

¿Hay diferencia de temperatura entre los dos lados, por ejemplo en una puerta exterior? Entonces pegue el emisor (la pieza con las pilas) en el lado más cálido. Ahí es donde las pilas se conservan mejor durante más tiempo.

¿Dónde colocarlo?

- En todas las puertas exteriores: puerta principal, puerta trasera, puerta del jardín y la puerta del garaje.
- En las ventanas de la planta baja y en las que se puede llegar desde un tejado plano o un cobertizo.
- En la puerta del cobertizo o de la caseta del jardín, dentro del alcance del panel de alarma.
- En interiores o en un lugar seco y cubierto: el LockSense Pro no es resistente al agua.

4 Uso diario

En la app o en el panel de alarma decide para cada sensor cuándo está activo: en ambos modos (Ausente y En casa), solo Ausente, siempre o desactivado. Para puertas y ventanas exteriores, «Ausente y En casa» suele ser lo más práctico: así el perímetro de la casa también queda vigilado por la noche.

- Timbre al abrir: si lo activa en la app, el panel de alarma emite un pitido cuando se abre la puerta, incluso con el sistema desactivado. Útil para la puerta del cobertizo o la del cuarto de los niños.
- Aviso de entrada abierta: si activa el sistema con una ventana todavía abierta, recibirá una notificación.

5 Cambiar las pilas

Las dos pilas CR2450 duran hasta 4 años. Cuando se están agotando, el panel de alarma o la app se lo avisan.

ADVERTENCIA

Desactive el sistema y apague temporalmente la sirena del panel de alarma antes de abrir el emisor. El panel de alarma interpreta la apertura del emisor como un sabotaje y salta la alarma.

1. Deslice la tapa trasera del emisor hacia un lado y retírela.
2. Sustituya ambas pilas por pilas CR2450 nuevas, con el polo positivo (+) hacia arriba.
3. Vuelva a colocar la tapa trasera, active de nuevo la sirena y borre el aviso de pila en la app.

6 Especificaciones

Tipo	Contacto magnético inalámbrico para puerta o ventana
Compatible con	ShieldLink Lite, Plus, Pro y Elite · CamperGuard Pro
Inalámbrico	433 MHz (EV1527)
Distancia emisor–imán	Hasta unos 2 cm
Pila	2× CR2450, hasta 4 años
Consumo en reposo	≤ 1 µA
Dimensiones	Emisor 30 × 70 × 15 mm · imán 10 × 70 × 15 mm
Montaje	Cinta adhesiva, sin herramientas
Uso	Interior

7 Garantía y asistencia

Su LockSense Pro tiene la garantía del fabricante. ¿Tiene preguntas o necesita ayuda? Nuestro equipo le atenderá con gusto.

- Correo: service@neroo.nl · Teléfono: +31 85 850 0107
- Manuales, vídeos y preguntas frecuentes: neroo.eu/es/pages/manuales
- Al final de su vida útil, entregue el aparato en un punto de recogida de pequeños aparatos eléctricos (RAEE) y las pilas en un punto de recogida de pilas.

© 2026 Neroo. Todos los derechos reservados.