
neroo®

www.neroo.it

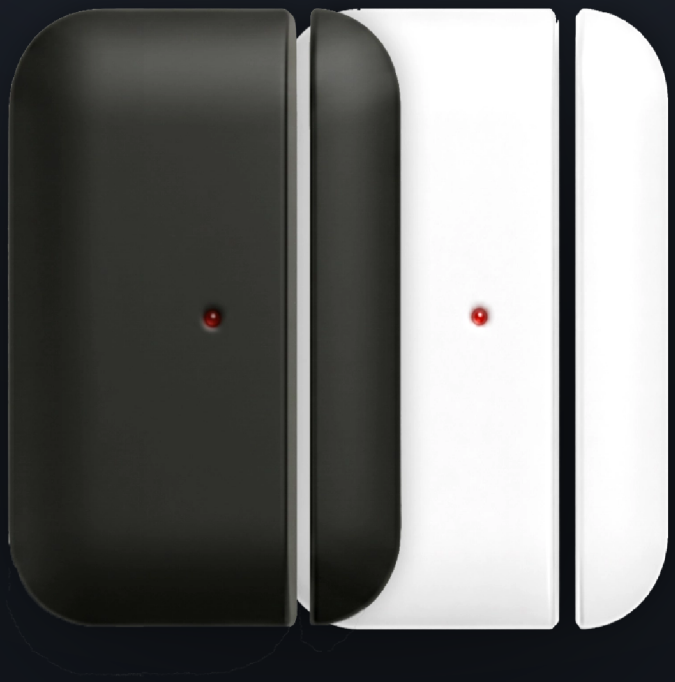

SENSORE PORTA E FINESTRA

LockSense Pro

Manuale d’uso

Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2026

Benvenuto

Grazie per aver scelto il LockSense Pro.

Il LockSense Pro è un contatto magnetico wireless per porte e finestre. Appena la porta o la finestra si apre, lo segnala subito al tuo pannello d’allarme. Lo incolli in pochi minuti, senza attrezzi, e le batterie durano fino a 4 anni.

Il LockSense Pro funziona con ShieldLink Lite, Plus, Pro ed Elite e con il CamperGuard Pro.

Indice

1 **Il LockSense Pro in sintesi** 2
2 **Abbinare al tuo pannello d’allarme** 3
3 **Installazione** 4
4 **Uso quotidiano** 5
5 **Sostituire le batterie** 5
6 **Specifiche tecniche** 6
7 **Garanzia e assistenza** 6

1 Il LockSense Pro in sintesi

Il LockSense Pro è composto da due parti: il trasmettitore (la parte grande, con le batterie e la luce) e il magnete (la parte piccola). Finché le due parti restano vicine, la porta è chiusa. Se si allontanano, il trasmettitore invia una segnalazione al pannello d’allarme.



Trasmettitore (grande) e magnete (piccolo), in bianco e nero



Interno del trasmettitore: 2× CR2450

- Funziona fino a circa 2 cm di distanza tra trasmettitore e magnete: più che sufficiente per porte e finestre con guarnizioni spesse.
- La luce sul trasmettitore lampeggia brevemente quando la porta o la finestra si apre.
- Protezione antimanomissione: se il trasmettitore viene aperto, il pannello d’allarme riceve una segnalazione di manomissione.

2 Abbinare al tuo pannello d’allarme

1. Metti il pannello d’allarme in modalità abbinamento per un sensore porta/finestra: vedi la tabella qui sotto.
2. Separa il trasmettitore dal magnete. Il trasmettitore invia il suo segnale e il pannello d’allarme conferma l’abbinamento.
3. Nell’app dai al sensore un nome facile da riconoscere, per esempio «Porta d’ingresso» o «Finestra cucina».


BUONO A SAPERSI
Ogni pannello d’allarme abbina gli accessori a modo suo. Qui sotto trovi la versione breve; i passaggi completi sono nel manuale del tuo pannello d’allarme, nel capitolo sull’abbinamento degli accessori. Tutti i manuali sono su neroo.it/pages/manuali.

Pannello d’allarme	Come attivare l’abbinamento
ShieldLink Pro, Elite e CamperGuard Pro	Tocca Connessione → Sensori (Codice utente, 1234 di default) → «+» → Contatto → «+ Abbina»
ShieldLink Plus	Menu → Accessori → Sensori → «+» → Accesso → «+ Abbina»
ShieldLink Lite	Impostazioni ⚙ → codice amministratore → 1 → 1 → ✓ (abbinamento rapido)
Tramite l’app	Apri il pannello d’allarme → Accessori → «+»

BUONO A SAPERSI
Abbina prima il sensore sul tavolo, accanto al pannello d’allarme, e poi provalo nella sua posizione definitiva con la porta chiusa. Così sei sicuro che il segnale arrivi bene.

3 Installazione

Monta il trasmettitore sulla parte fissa (il telaio) e il magnete sulla parte mobile (la porta o la finestra). I segni a triangolo delle due parti devono trovarsi esattamente uno di fronte all’altro.

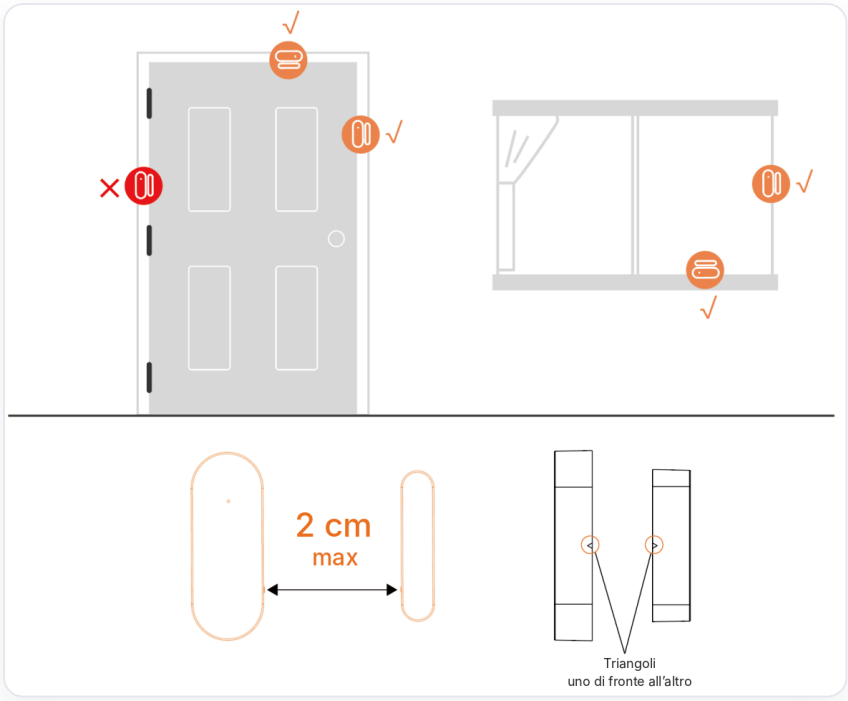

Montaggio su telaio e porta/finestra: i segni a triangolo delle due parti uno di fronte all’altro

1. Pulisci e sgrassa entrambi i punti e lasciali asciugare.
2. Togli la pellicola protettiva dal biadesivo e incolla il trasmettitore sul telaio. Premilo con forza per qualche secondo.
3. Incolla il magnete sulla porta o sulla finestra, con i segni a triangolo uno di fronte all’altro e al massimo 2 cm di distanza.
4. Apri la porta: la luce sul trasmettitore si accende. Vuol dire che è montato correttamente.



Il trasmettitore funziona in qualsiasi posizione: il magnete può stare a sinistra, a destra, sopra o sotto

BUONO A SAPERSI

C’è una differenza di temperatura tra i due punti, per esempio su una porta esterna? Allora incolla il trasmettitore (la parte con le batterie) sul lato più caldo. Lì le batterie restano in buone condizioni più a lungo.

Dove installarlo?

- Su tutte le porte esterne: porta d’ingresso, porta sul retro, porta del giardino e la porta del garage.
- Sulle finestre del piano terra e su quelle raggiungibili da un tetto piano o da una rimessa.
- Sulla porta della rimessa o della casetta da giardino, entro la portata del pannello d’allarme.
- In interni o in un luogo asciutto e coperto: il LockSense Pro non è impermeabile.

4 Uso quotidiano

Nell’app o sul pannello d’allarme scegli per ogni sensore quando è attivo: in entrambe le modalità (Fuori e In casa), solo Fuori, sempre o spento. Per porte e finestre esterne «Fuori e In casa» è di solito la scelta più pratica: così il perimetro della casa è protetto anche di notte.

- Campanello all’apertura: se lo attivi nell’app, il pannello d’allarme emette un bip quando la porta si apre, anche a sistema spento. Comodo per la porta della rimessa o della cameretta dei bambini.
- Avviso ingresso aperto: se attivi il sistema mentre una finestra è ancora aperta, ricevi una notifica.

5 Sostituire le batterie

Le due batterie CR2450 durano fino a 4 anni. Quando stanno per scaricarsi, il pannello d’allarme o l’app te lo segnala.

AVVERTENZA

Spegni il sistema e disattiva temporaneamente la sirena del pannello d'allarme prima di aprire il trasmettitore. Il pannello d'allarme interpreta l'apertura del trasmettitore come una manomissione e fa scattare l'allarme.

1. Fai scorrere di lato il retro del trasmettitore e toglilo.
2. Sostituisci entrambe le batterie con batterie CR2450 nuove, con il polo positivo (+) verso l'alto.
3. Rimetti il retro, riattiva la sirena e cancella la segnalazione della batteria nell'app.

6 Specifiche tecniche

Tipo	Contatto magnetico wireless per porta o finestra
Compatibile con	ShieldLink Lite, Plus, Pro ed Elite · CamperGuard Pro
Wireless	433 MHz (EV1527)
Distanza trasmettitore–magnete	Fino a circa 2 cm
Batteria	2× CR2450, fino a 4 anni
Consumo in standby	≤ 1 µA
Dimensioni	Trasmettitore 30 × 70 × 15 mm · magnete 10 × 70 × 15 mm
Montaggio	Biadesivo, senza attrezzi
Utilizzo	Interni

7 Garanzia e assistenza

Il tuo LockSense Pro è coperto dalla garanzia del produttore. Domande o serve aiuto? Il nostro team ti aiuta volentieri.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefono: +31 85 850 0107
- Manuali, video e domande frequenti: neroo.it/pages/manuali
- A fine vita, consegna l'apparecchio in un punto di raccolta per piccoli apparecchi elettrici (RAEE) e le batterie in un punto di raccolta pile.

© 2026 Neroo. Tutti i diritti riservati.