
neroo®

www.neroo.eu/es

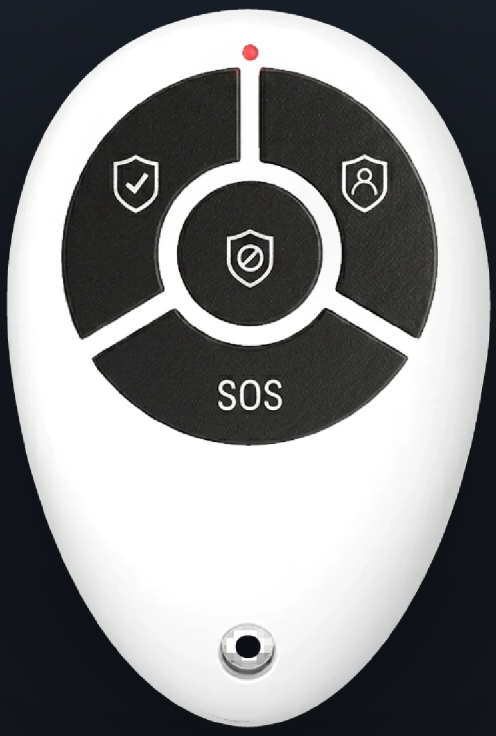

MANDO A DISTANCIA

QuickLink

Manual de usuario

Última actualización: 17 noviembre 2026

Bienvenido

Gracias por elegir el QuickLink.


Con el QuickLink activa y desactiva su sistema de alarma con una sola pulsación, sin acercarse al panel de alarma ni coger el teléfono. Cabe en el llavero y, en caso de emergencia, con él da la alarma al instante.

El QuickLink funciona con los ShieldLink Lite, Plus, Pro y Elite y con el CamperGuard Pro.


Índice

1 Los botones 2
2 Vincular con su panel de alarma 3
3 Práctico en el día a día 3
4 Cambiar la pila 4
5 Especificaciones 4
6 Garantía y asistencia 4

1 Los botones

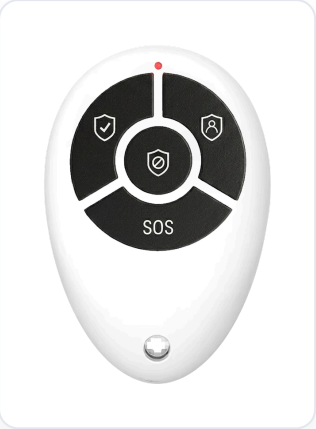

El QuickLink

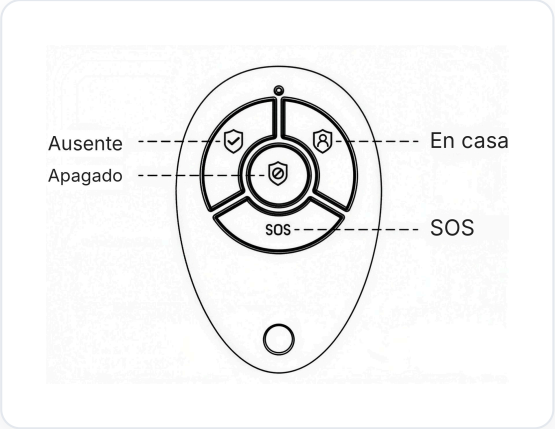

Botones: Ausente, En casa, Apagado y SOS

Botón	Qué hace
Ausente (escudo con marca)	Activa el sistema: todos han salido, cualquier sensor dispara la alarma
En casa (escudo con figura)	Activa en modo En casa: solo están activos los sensores que ha configurado para En casa
Apagado (centro)	Desactiva el sistema
SOS	Mantenga pulsado unos 1,5 segundos: alarma inmediata, incluso con el sistema desactivado

Con cada pulsación, el piloto superior se enciende brevemente: el QuickLink está enviando su señal. El QuickLink no muestra ningún estado; si la activación o desactivación ha funcionado, lo oye en el panel de alarma o lo ve en la app.

2 Vincular con su panel de alarma

1. Ponga su panel de alarma en modo de vinculación para un mando a distancia; consulte la tabla de abajo.
2. Pulse cualquier botón del QuickLink mientras el panel de alarma hace la cuenta atrás. El panel de alarma confirma la vinculación.
3. Si quiere, dé un nombre al mando en la app, por ejemplo «Llaves de Lucía».

BUENO SABERLO

Cada panel de alarma vincula los accesorios a su manera. Abajo tiene la versión resumida; los pasos completos están en el manual de su panel de alarma, en el capítulo sobre vincular accesorios. Todos los manuales están en neroo.eu/es/pages/manuales.

Panel de alarma	Cómo iniciar la vinculación
ShieldLink Pro, Elite y CamperGuard Pro	Conexión → Mando → «+ Vincular» (código de usuario, 1234 por defecto)
ShieldLink Plus	Menú → Accesorios → Mando → «+»
ShieldLink Lite	Ajustes ⚙ → código de administrador → 1 → 1 → ✓ (vinculación rápida)
Desde la app	Abra el panel de alarma → Accesorios → «+»

3 Práctico en el día a día

- Active al cerrar la puerta tras de usted: pulse Ausente en cuanto esté fuera. Con un retardo de salida configurado en el panel de alarma, también le da tiempo a hacerlo desde dentro.
- Desactive antes de abrir la puerta, así no empieza a contar el retardo de entrada.
- Dé a cada persona de la casa su propio QuickLink. Puede vincular hasta 6 por panel de alarma.
- No lleve el QuickLink suelto en un bolsillo lleno o en el bolso, para que no se pulse ningún botón por accidente. Si quiere descartarlo por completo, elija el QuickLink Pro con tapa deslizante.

ADVERTENCIA

¿Ha perdido el QuickLink? Elimínelo enseguida de su panel de alarma, para que quien lo encuentre no pueda desactivar su sistema. En los Pro, Elite y CamperGuard se hace en Conexión → Mando; en el Plus en Menú → Accesorios → Mando; en el Lite borra todos los mandos con Ajustes ⚙ → código de administrador → 2 → 6 → ✓ y después vuelve a vincular los demás.

4 Cambiar la pila

El QuickLink funciona con una pila de botón CR2032, que dura hasta 2 años. Si el piloto ya no se enciende o lo hace muy débilmente, o el panel de alarma deja de responder, cambie la pila.

1. Abra la carcasa con cuidado por la junta lateral, por ejemplo con una púa de plástico o una moneda.
2. Saque la pila usada y coloque una CR2032 nueva, con el polo positivo (+) hacia arriba.
3. Vuelva a cerrar la carcasa a presión y pruebe un botón.

5 Especificaciones

Tipo	Mando a distancia inalámbrico de 4 botones
Compatible con	ShieldLink Lite, Plus, Pro y Elite · CamperGuard Pro
Inalámbrico	433 MHz (EV1527)
Pila	1× CR2032, hasta 2 años
Consumo en reposo	≤ 1 µA
Dimensiones	60 × 39,7 × 12 mm
Entorno	−10 a +50 °C

6 Garantía y asistencia

Su QuickLink tiene la garantía del fabricante. ¿Tiene preguntas o necesita ayuda? Nuestro equipo le atenderá con gusto.

- Correo: service@neroo.nl · Teléfono: +31 85 850 0107
- Manuales, vídeos y preguntas frecuentes: neroo.eu/es/pages/manuales
- Al final de su vida útil, entregue el aparato y la pila en un punto de recogida (RAEE).

© 2026 Neroo. Todos los derechos reservados.