neroo®

www.neroo.de



FERNBEDIENUNG

# QuickLink Pro

## Bedienungsanleitung

Zuletzt aktualisiert: 17 November 2026

# Willkommen

## Vielen Dank, dass Sie sich für die QuickLink Pro entschieden haben.


Mit der QuickLink Pro schalten Sie Ihre Alarmanlage mit einem Tastendruck scharf und aus, ohne zum Alarmpanel zu gehen oder Ihr Handy zu nehmen. Die Schiebeklappe deckt die Tasten ab, damit sie in der Hosentasche, Jacke oder Tasche nicht versehentlich gedrückt werden.

Die QuickLink Pro funktioniert mit der ShieldLink Lite, Plus, Pro und Elite und mit der CamperGuard Pro.

# Inhalt

1 Die Tasten 2
2 Die Schiebeklappe 2
3 Mit Ihrem Alarmpanel koppeln 3
4 Praktisch im Alltag 3
5 Batterie wechseln 4
6 Technische Daten 4
7 Garantie & Support 4

# 1 Die Tasten

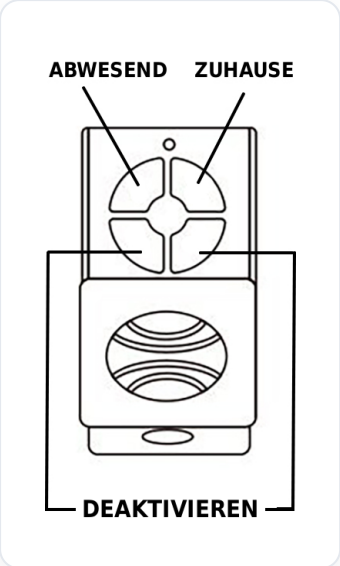


*Tastenbelegung: Abwesend, Zuhause und zweimal Deaktivieren*



*Klappe zu: Die Tasten sind abgedeckt*

| Taste | Funktion |
|---|---|
| Abwesend (oben links) | Schaltet das System scharf: Alle sind aus dem Haus, jeder Sensor löst Alarm aus |
| Zuhause (oben rechts) | Schaltet auf Zuhause scharf: Nur die Sensoren, die Sie für Zuhause eingestellt haben, sind aktiv |
| Deaktivieren (beide Tasten unten) | Schaltet das System aus — Sie können die linke oder die rechte Taste verwenden |

Bei jedem Tastendruck leuchtet die Leuchte oben kurz auf: Dann sendet die QuickLink Pro ihr Signal. Die Fernbedienung selbst zeigt keinen Status an — ob das Scharf- oder Ausschalten geklappt hat, hören Sie am Alarmpanel oder sehen Sie in der App.

# 2 Die Schiebeklappe

Schieben Sie die Klappe nach oben, um die Tasten abzudecken, und nach unten, um sie wieder zu benutzen. Mit geschlossener Klappe können Sie die QuickLink Pro unbesorgt lose in der Tasche tragen.

- Klappe aufschieben, Taste drücken und sofort wieder zuschieben: So wird es zur Gewohnheit.
- Die Leuchte bleibt auch bei geschlossener Klappe sichtbar.
- Hängt sie am Schlüsselbund? Lassen Sie die Klappe dann standardmäßig zu, dann schaltet ein Schlüssel in Ihrer Tasche Ihren Alarm nie versehentlich aus.

# 3 Mit Ihrem Alarmpanel koppeln

1. Versetzen Sie Ihr Alarmpanel in den Koppelmodus für eine Fernbedienung — siehe Tabelle unten.
2. Schieben Sie die Klappe auf und drücken Sie eine beliebige Taste, während das Alarmpanel herunterzählt. Das Alarmpanel bestätigt die Kopplung.
3. Geben Sie der Fernbedienung in der App bei Bedarf einen Namen, zum Beispiel „Schlüssel Anna“.

**GUT ZU WISSEN**

Jedes Alarmpanel koppelt Zubehör auf seine eigene Weise. Unten finden Sie die Kurzfassung; die vollständigen Schritte stehen in der Anleitung Ihres Alarmpanels, im Kapitel zum Koppeln von Zubehör. Alle Anleitungen finden Sie unter neroo.de/pages/anleitungen.

| Alarmpanel | So starten Sie den Koppelmodus |
|---|---|
| ShieldLink Pro, Elite und CamperGuard Pro | Verbindung → Fernbed. → „+ Koppeln“ (Benutzercode, Standard 1234) |
| ShieldLink Plus | Menü → Zubehör → Fernbed. → „+“ |
| ShieldLink Lite | Einstellungen ⚙ → Admin-Code → 1 → 1 → ✓ (Schnellkopplung) |
| Über die App | Alarmpanel öffnen → Zubehör → „+“ |

# 4 Praktisch im Alltag

- Schalten Sie scharf, wenn Sie die Tür hinter sich zuziehen: Drücken Sie Abwesend, sobald Sie draußen sind. Mit einer Ausgangsverzögerung am Alarmpanel klappt das auch rechtzeitig von drinnen.
- Schalten Sie aus, bevor Sie die Tür öffnen, dann startet keine Eingangsverzögerung.
- Die Reichweite beträgt bis zu 100 Meter im Freifeld. Im Haus, durch Wände und Decken, ist sie geringer — testen Sie kurz von den Stellen aus, an denen Sie sie benutzen, zum Beispiel von der Einfahrt.
- Geben Sie jedem Mitbewohner eine eigene Fernbedienung. Pro Alarmpanel koppeln Sie bis zu 6 Stück.

**WARNUNG**

QuickLink Pro verloren? Entfernen Sie sie sofort aus Ihrem Alarmpanel, damit ein Finder Ihr System nicht ausschalten kann. An der Pro, Elite und CamperGuard geht das unter Verbindung → Fernbed.; an der Plus unter Menü → Zubehör → Fernbed.; an der Lite löschen Sie mit Einstellungen ⚙ → Admin-Code → 2 → 6 → ✓ alle Fernbedienungen und koppeln die übrigen danach neu.

## 5 Batterie wechseln

Die Batterie hält bis zu 2 Jahre. Leuchtet die Leuchte nicht mehr oder kaum noch auf, oder reagiert das Alarmpanel nicht mehr, wechseln Sie die Batterie.

1. Öffnen Sie das Gehäuse vorsichtig.
2. Nehmen Sie die alte Batterie heraus und setzen Sie eine neue desselben Typs ein, mit dem Plus (+) in derselben Richtung.
3. Schließen Sie das Gehäuse wieder und testen Sie kurz eine Taste.

## 6 Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Typ** | Kabellose Fernbedienung mit 4 Tasten und Schiebeklappe |
| **Kompatibel mit** | ShieldLink Lite, Plus, Pro und Elite · CamperGuard Pro |
| **Funk** | 433 MHz · Reichweite bis 100 m im Freifeld |
| **Batterielaufzeit** | Bis zu 2 Jahre |
| **Lieferumfang** | QuickLink Pro |

## 7 Garantie & Support

Auf Ihre QuickLink Pro gibt es Herstellergarantie. Fragen oder Hilfe nötig? Unser Team hilft Ihnen gern weiter.

- E-Mail: service@neroo.nl · Telefon: +31 85 850 0107
- Anleitungen, Videos und häufige Fragen: neroo.de/pages/anleitungen
- Geben Sie das Gerät und die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer bei einer Sammelstelle ab (WEEE).

© 2026 Neroo. Alle Rechte vorbehalten.