neroo®

www.neroo.it



TELECOMANDO

QuickLink Pro

Manuale d’uso

Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2026

Benvenuto

Grazie per aver scelto il QuickLink Pro.


Con il QuickLink Pro attivi e disattivi il tuo sistema d’allarme con una sola pressione, senza andare al pannello d’allarme né prendere il telefono. Lo sportellino scorrevole copre i tasti, così non vengono premuti per sbaglio in tasca, nella giacca o in borsa.

Il QuickLink Pro funziona con gli ShieldLink Lite, Plus, Pro ed Elite e con il CamperGuard Pro.

Indice

1 I tasti 2
2 Lo sportellino scorrevole 2
3 Abbinare al tuo pannello d’allarme 3
4 Comodo nell’uso quotidiano 3
5 Sostituire la batteria 4
6 Specifiche tecniche 4
7 Garanzia e assistenza 4

1 I tasti

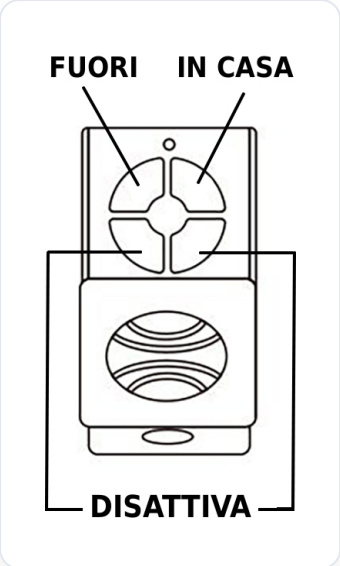

Tasti: Fuori, In casa e due volte Disattiva



Sportellino chiuso: i tasti sono coperti

Tasto	Cosa fa
Fuori (in alto a sinistra)	Attiva il sistema: sono usciti tutti, ogni sensore fa scattare l’allarme
In casa (in alto a destra)	Attiva in modalità In casa: sono attivi solo i sensori impostati per In casa
Disattiva (entrambi i tasti in basso)	Disattiva il sistema; puoi usare il tasto sinistro o quello destro

A ogni pressione la spia in alto si accende brevemente: il QuickLink Pro sta inviando il suo segnale. Il telecomando non mostra alcuno stato; se l’attivazione o la disattivazione è riuscita lo senti dal pannello d’allarme o lo vedi nell’app.

2 Lo sportellino scorrevole

Fai scorrere lo sportellino verso l’alto per coprire i tasti e verso il basso per usarli di nuovo. Con lo sportellino chiuso puoi portare il QuickLink Pro sciolto in tasca o in borsa senza pensieri.

- Apri lo sportellino, premi il tasto e richiudilo subito: così diventa un’abitudine.
- La spia resta visibile anche con lo sportellino chiuso.
- Lo tieni nel portachiavi? Allora lascia lo sportellino sempre chiuso, così una chiave in tasca non disattiverà mai l’allarme per sbaglio.

3 Abbinare al tuo pannello d'allarme

1. Metti il pannello d'allarme in modalità di abbinamento per un telecomando: vedi la tabella qui sotto.
2. Apri lo sportellino e premi un tasto qualsiasi mentre il pannello d'allarme fa il conto alla rovescia. Il pannello d'allarme conferma l'abbinamento.
3. Se vuoi, dai un nome al telecomando nell'app, per esempio «Chiavi di Giulia».

BUONO A SAPERSI

Ogni pannello d'allarme abbina gli accessori a modo suo. Qui sotto trovi la versione breve; tutti i passaggi sono nel manuale del tuo pannello d'allarme, nel capitolo sull'abbinamento degli accessori. Tutti i manuali sono su neroo.it/pages/manuali.

Pannello d'allarme	Come avviare l'abbinamento
ShieldLink Pro, Elite e CamperGuard Pro	Connessione → Telecomando → «+ Abbina» (codice utente, 1234 di default)
ShieldLink Plus	Menu → Accessori → Telecomando → «+»
ShieldLink Lite	Impostazioni ⚙ → codice amministratore → 1 → 1 → ✓ (abbinamento rapido)
Tramite l'app	Apri il pannello d'allarme → Accessori → «+»

4 Comodo nell'uso quotidiano

- Attiva mentre ti chiudi la porta alle spalle: premi Fuori appena sei uscito. Con un ritardo di uscita impostato sul pannello d'allarme, fai in tempo anche da dentro.
- Disattiva prima di aprire la porta, così non parte il ritardo di ingresso.
- La portata arriva fino a 100 metri in campo aperto. In casa, attraverso muri e solai, è minore: fai una prova dai punti in cui lo usi, per esempio dal vialetto.
- Dai a ogni persona di casa il proprio telecomando. Puoi abbinarne fino a 6 per pannello d'allarme.

AVVERTENZA

Hai perso il QuickLink Pro? Rimuovilo subito dal pannello d'allarme, così chi lo trova non può disattivare il tuo sistema. Su Pro, Elite e CamperGuard lo fai in Connessione → Telecomando; sul Plus in Menu → Accessori → Telecomando; sul Lite cancelli tutti i telecomandi con Impostazioni ⚙ → codice amministratore → 2 → 6 → ✓ e poi abbini di nuovo gli altri.

5 Sostituire la batteria

La batteria dura fino a 2 anni. Se la spia non si accende più o si accende appena, oppure il pannello d’allarme non risponde più, sostituisci la batteria.

1. Apri con cautela l’involucro.
2. Togli la batteria vecchia e inseriscine una nuova dello stesso tipo, con il polo positivo (+) nella stessa direzione.
3. Richiudi l’involucro e prova un tasto.

6 Specifiche tecniche

Tipo	Telecomando wireless a 4 tasti con sportellino scorrevole
Compatibile con	ShieldLink Lite, Plus, Pro ed Elite · CamperGuard Pro
Wireless	433 MHz · portata fino a 100 m in campo aperto
Durata batteria	Fino a 2 anni
Nella confezione	QuickLink Pro

7 Garanzia e assistenza

Il tuo QuickLink Pro ha la garanzia del produttore. Domande o serve aiuto? Il nostro team ti aiuta volentieri.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefono: +31 85 850 0107
- Manuali, video e domande frequenti: neroo.it/pages/manuali
- A fine vita, consegna l’apparecchio e la batteria in un punto di raccolta (RAEE).

© 2026 Neroo. Tutti i diritti riservati.